

気化式冷風機

RKF306α

取扱説明書

このたびはスズオカの冷風機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。



- お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで、製品を正しくお使いください。
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見ることができる場所に大切に保管してください。

もくじ

まえがき.....	1
1. 特に注意していただきたいこと.....	2
2. 各部のなまえ.....	3
3. 初めてお使いになる方へ.....	3
4. 使用方法.....	6
5. 定期点検・掃除方法.....	8
6. 故障・異常時の処置.....	9
7. 仕様.....	9
8. 安全ラベルの一覧.....	10
9. 保管（長期間使用しない場合）.....	10
10. アフターサービス.....	10
11. 1. 定期交換部品.....	12
12. 2. 別売部品.....	12

まえがき

◆この取扱説明書には、この製品を安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りいただきたい注意事項が表示されています。その注意事項は **⚠ 危険**、**⚠ 警告**、**⚠ 注意**に区分されています。表示内容をよくご理解いただき本文をお読みください。

- ⚠ 危険** この表示を無視して、誤った「取扱い」をすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を表示しています。
- ⚠ 警告** この表示を無視して、誤った「取扱い」をすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の可能性が想定される内容を表示しています。
- ⚠ 注意** この表示を無視して、誤った「取扱い」をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を表示しています。

※「**⚠ 注意**」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

1 特に注意していただきたいこと

安全のため、必ずお守りください。

※下記の項目は、この製品をお使いいただく上での重要な安全事項が書かれています。ご使用前にお読みください。

⚠ 危険

アースは必ず取り付けてください。

- 感電防止のため、アースは必ず取り付けてご使用ください。また、漏電ブレーカーを設置したコンセントを使用してください。
- アース線は、ガス管、水道管、避雷針用アース線、または電話のアース線に接続しないでください。
- アースが不完全な場合は、感電のおそれがあります。アース線は、アース接続ねじに確実につないでください。

⚠ 警告

1. 水のかかる場所での使用禁止

雨水、雪などのかかる場所では使用しないでください。また、ぬれた手でスイッチを操作しないでください。感電するおそれがあります。

2. 回転物への接触禁止

吹出口や吸込み口に指や棒などを絶対に入れないでください。回転部に触れて、けがをするおそれがあります。

3. 改造使用の禁止

改造して使用しないでください。故障や火災等の原因になり危険です。

4. 火の粉などが飛散する場所での使用禁止

鉄工場など火の粉が飛び散るような場所では使用しないでください。火災につながる可能性があります。

⚠ 注意

1. 換気必要

換気設備の十分な空間でお使いください。締め切った狭い空間では、湿度が過度に上昇することがあり、冷却効果は得られず、周辺の機械器具に湿気による錆などを発生させる可能性があります。強制換気と併用すれば、より冷却効果があります。

2. 吸込み側の空間確保

本体の吸込み側は十分に空間(50cm以上)をとってください。吸込み側を壁面その他の障害物に近づけすぎると風量不足となり、性能低下のおそれがあります。

3. 傾斜設置での使用禁止

本体は水平に保ってください。5度以上傾けると、水が漏れるおそれがあります。

4. 自動給水時の配管接続をする場合

給水配管接続は確実にこなってください。接続に不備があると、漏電または、周囲をぬらす原因となります。設置場所は、万一に備え、なるべく漏水の被害を受けにくい場所を選んでください。

5. 水道水以外の使用禁止

水道水をご利用ください。井戸水、工業用水を使用すると臭気発生の原因となります。

6. 残留水の放置禁止

毎日、運転終了時には必ず残留水を排出してください。タンク内の水をそのまま放置すると、腐敗や微生物増殖などにより、臭気発生の原因となります。

7. 異常時使用禁止

異常を感じたとき(異音、漏水、焦げ臭い等)は、すぐに運転を停止してください。異常のまま運転し続けると、重大な故障、感電、火災の原因となります。

8. 運転中移動禁止

運転中は本体を動かさないでください。循環水がタンクからこぼれ、床面をぬらすおそれがあります。

9. 電源コード・電源プラグ破損注意

電源コード・電源プラグは、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだり、加工しないでください。また、電源コード・電源プラグの上に重いものを載せないでください。電源プラグのほこりは取り除いてください。火災や感電の原因になります。

10. 電気部品への水掛け禁止

電気部品に水をかけないでください。給水する時や冷却エレメントなどの掃除などのとき、電気部品に水がかからないようにご注意ください。電気部品の絶縁が劣化し、感電の原因となることがあります。

11. 前方設置品の防錆注意

吹き出す冷風は湿気を帯びているため、吹出口の前方にはさびやすいものを置かないでください。

12. 周囲環境の注意

切削油・潤滑油等のオイルミスト・油煙などが発生する環境でお使いになると、機械が損傷する原因となります。この様な環境でお使いになる場合は、ミストコレクター等を使用するなど環境改善を行ってください。

13. 酸性・アルカリ性洗剤の使用の禁止

酸性、アルカリ性洗剤は使用しないでください。洗剤は中性洗剤のみ使用してください。それ以外の洗浄剤または化学薬品を使用すると、機械の安全性に悪影響を与えることがあります。

14. 運搬・移動時の注意



運搬、移動する場合は、フィルターの脱落や、タンクの跳び出しにより、けがや事故が発生するおそれがあります。しっかりと浮き上りをなくしてから運搬、移動させてください。

15. 使用温度範囲外での使用注意

使用温度は5～45℃です。使用温度以上で使用されますとファンの停止や機械の故障につながるおそれがあります。

2 各部のなまえ

- ① ポンプ
- ② 天板
- ③ ランプ
- ④ スイッチ
- ⑤ 基板
- ⑥ 手動風向板
- ⑦ 水位検知窓
- ⑧ キャスター
- ⑨ フロースイッチ
- ⑩ 吹出口

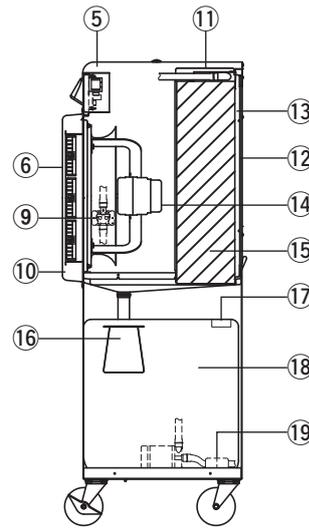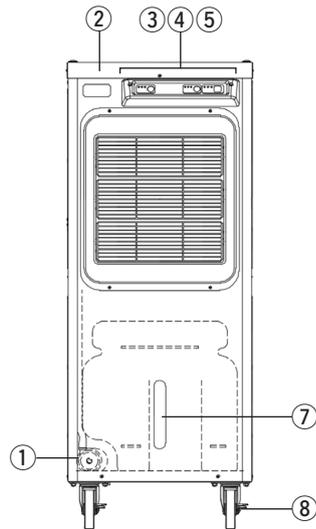

- ⑪ 散水部
- ⑫ 吸込側フィルター
- ⑬ スペーサー
- ⑭ 送風ファン
- ⑮ 冷却エレメント
- ⑯ 水フィルター
- ⑰ 給水口
- ⑱ タンク
- ⑲ コック付き中間継手

安全装置の説明

過電流保護 (ヒューズ)	電気系統に過電流が流れると電気回路を遮断し、自動的に停止します。 作動状態：全停止します。
水切れ検知 (フロースイッチ)	タンクの水がなくなると、フロースイッチが水切れを検知し、ポンプを停止し、時間が経つと停止します。 作動状態：水切れを検知すると、冷風ランプが点滅し、ポンプが停止します。その後、20～40分(風量設定による)でファンが停止します。
送風ファンモーター 過熱保護	モーターに過電流が流れ過熱すると電気回路を遮断し、自動的に停止します。 作動状態：モーターが停止します。冷えると自動的に運転を再開します。

3 初めてお使いになる方へ

3-1. 運転準備.

★ 梱包(輸送時の固定用梱包材の取り外し)

1 梱包を開け、フィルターの固定用テープをはがしてください。




2 タンクの上面にある固定用ダンボールを取り外し、水受け皿を取り出してください。



3 コック付き中間継手が“ON”になっていることを確認してください。




4 水受け皿は使用時以外、下図のようにタンクフタの上などに収納しておいてください。
※戻りホースの下に入らないよう注意してください。

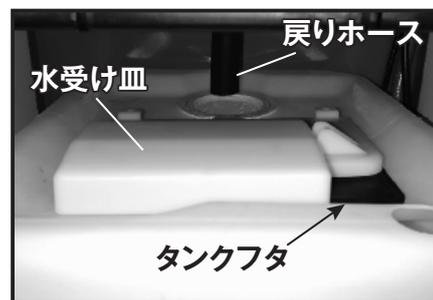


3-2. 本体設置.

設置後、本体が容易に動かないように固定してください。
本体には移動用のキャスターがついていますが、運転中はキャスターのストッパーを掛けてください。
(キャスターのストッパー『ON』を下げてもロックを掛けてください。)

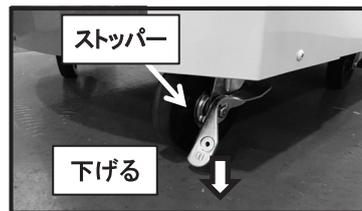


3-3. 消臭剤の使用方法.

1 アルミ袋から、消臭パックを取り出します。
※不織布の袋は、破らないでください。消臭効果が長続きしなくなります。

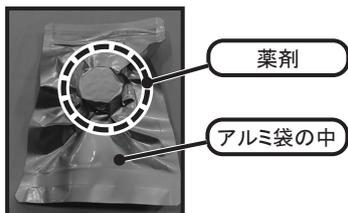

2 本体背面のタンクの上の隙間から水フィルターの中に、消臭パックを入れます。
※消臭パックは1ヶ月同封されています。

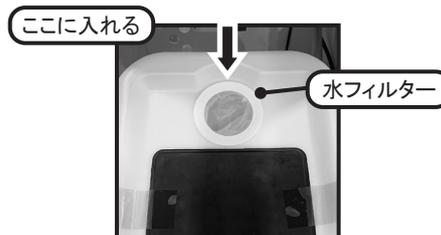

注意


- 絶対に口や目に入れないでください。
- 子供の手が届く場所に置かないでください。
- 本品は消臭専用の薬剤です。それ以外の用途に使用しないでください。また、本品以外の薬剤を本製品の消臭に使用しないでください。
- 消臭パックは1ヶ月程度で無くなります。(別売部品でお求めになることができます。)

3-4. 1回ずつタンクへ 給水する方法.



注意

- 給水前にコック付き中間継手が確実に繋がっていることを確認してください。
- コック付き中間継手のコックが「ON」になっていることを確認してください。
- 補給水は必ず水道水をお使いください。井戸水や工業用水を使用すると、冷却エレメント内で藻や細菌が増殖しやすく、冷却効率が低くなったり、臭気発生の原因となるおそれがあります。
- 「給水限界線」以上に、水を入れないでください。
本体の移動中にタンクから水があふれるおそれがあります。
- 「給水下限界線」以下で始動するとポンプに水が供給されないため、冷風ランプが点滅しポンプが停止します。

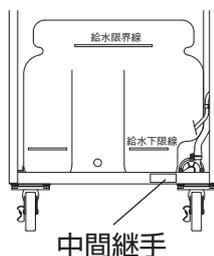

ノズル付きポリタンクでの給水






給水ホースでの給水





3-5. 排水方法

- 1 コック付き中間継手の下に水受け皿を設置してください。設置方法:水受け皿のフックを左側板のエッジに掛け、フックを掛けた状態で水受け皿を下げてスリットをベースの淵に差し込んでください。

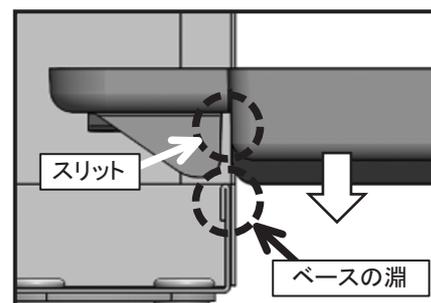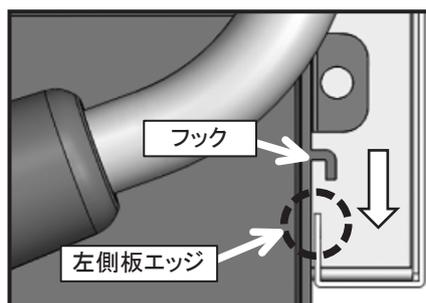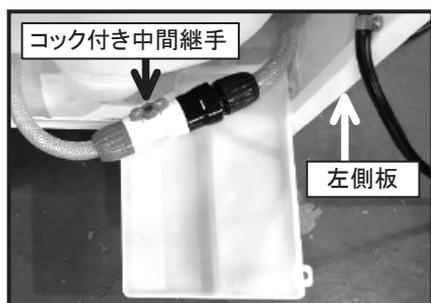

- 2 コック付き中間継手のコックを"OFF"にします。ツマミを引きながら、操作部を引いて外します。ホース内の残水が出てくるので水受け皿で受けてください。

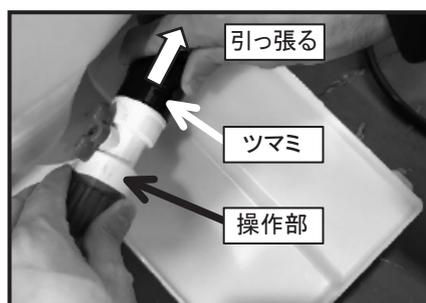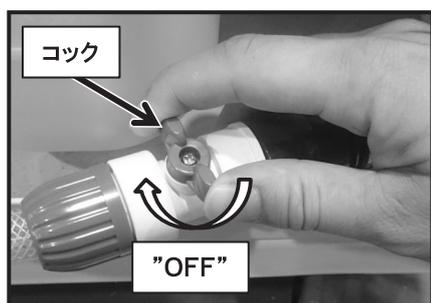

- 3 水受け皿にたまった残水を捨ててください。水受け皿は水がこぼれないように取付時と逆の手順で取り外してください。

- 4 排水後の接続は、「カチッ」と音がするまで確実に挿入し、中間継手のコックを"ON"にしてください。
※コックを"ON"にすると水が出ます。
水受け皿はホース内の残水用です。
タンク内の残水に対しては容量が足りていません。タンクの排水は別途行ってください。



注意

- 外した継手を地面や本体に擦らないでください。接合部にキズがついて水漏れのおそれがあります。
- 水受け皿を取り付けた状態で本体を移動させないでください。接触により破損のおそれがあります。

4 使用方法

初めてお使いになる場合は、冷却エレメントの臭いがすることがありますが、有害なものではなく、4～5日で気にならなくなります。気持ちのよい、清潔な冷風を実現するため、タンクの水は、必ず毎日排水をし、週に一度はタンク内の清掃をお願いします。

使用時の注意事項

★運転前チェック(電源を切った状態でチェックしてください)

- 本体が水平で、キャスターのストッパーが固定されていますか？
- 電源コンセントとアースの接続は確実におこなわれていますか？
- 本体または給排水管から水漏れがありませんか？
- コック付き中間継手のコックは「ON」になっていますか？
- 運転ランプ3つもしくは風量ランプ3つが点滅してる場合は4-6.お知らせ機能をご参照ください。

★運転時の注意


- 給水せずに運転しないでください。ポンプの空運転を繰り返すとポンプの寿命に影響します。
- 初めてタンクに給水する時に、運転スイッチを押しても冷風ランプが点滅することがあります。この場合は、水位を十分に上げて、再運転してください。
- 運転中は、本体を移動させないでください。水が漏れるおそれがあります。

★換気を十分に

- 本体は水を気化して空気を冷やすため、室内の湿度が上昇します。換気の不十分な場所では湿度が過度に上昇し、冷房効果を低下させます。
- 窓や扉は、充分に開け外気が入りやすいようにしてください。
- 周辺の湿度があまり高くなりすぎますと、冷房効果が得られなくなります。(雨の日に洗濯物がなかなか乾かない＝気化しないのと同じです。)

★運転終了時の注意

- 吸い込み空気中には様々な塵埃が浮遊し、冷却エレメントに付着しますが、これらはエレメントの表面流水により洗い流されますので、タンクの水は雑菌が除々に増加します。タンクの水は、必ず毎日排水をし、週に一度はタンク内を掃除してください。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持っておこなってください。感電やショートして発火することがあります。

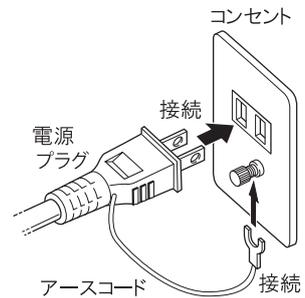

4-1. 運転手順.

- 運転スイッチを押すごとに【冷風】→【自動停止】→【送風】→停止となります。

- 1 運転スイッチを1回押すと冷風ランプが点灯し、ファンとポンプが作動します。
- 2 ポンプ作動とともに、本体上部の散水管からの散水で本体の後側にある冷却エレメントに上部より通水します。タンク内の水がなくなると冷風ランプが点滅します。この場合は給水してください。再運転は、運転スイッチを押してください。
- 3 冷風運転中に運転スイッチを1回押すと、自動停止ランプが点灯してポンプが停止し、20～40分でファンが停止します。**冷風運転終了時には、必ず自動停止で終了してください。**



注意

自動停止で終了しないと、エレメントが乾燥しないため、雑菌の増殖により臭いが発生することがあります。

- 4 自動停止ランプの点灯中に、運転スイッチを押すと送風ランプが点灯し、送風運転を開始します。
- 5 送風運転中に運転スイッチを押すと、ファンが強制停止します。



4-2. 風量変更の手順.

風量スイッチを押すごとに風量ランプが【強】→【中】→【弱】→【中】→【強】と点灯し、風量が変わります。お好みの風量でお使いください。



4-3. 上下風向変更の手順

手動風向板3枚を上下に動かすことにより、風向が上下に約15度変わります。



4-4. タイマー運転の手順(この操作は、切タイマーとして動作します)

●設定時間により、冷風運転または送風運転を停止します。

- 1 タイマースイッチを押すごとに【1時間】→【4時間】→【8時間】のランプが点灯します。
- 2 冷風運転でタイマー運転が終了したとき、設定したタイマー時間のランプが点灯から点滅に変わり、ポンプが停止します。その後20~40分(風量設定による)でファンが停止します。
- 3 タイマー運転中は、設定したタイマーランプが点灯し、保持します。タイマー運転中にタイマー運転を解除するときはタイマースイッチを1~3回押してください。タイマーランプが消灯し、解除します。




4-5. キーロック機能

- 1 “タイマー”スイッチを5秒間長押しすることでキーロックされます。(キーロック中はタイマーランプが全て点灯します。
※タイマー運転中の場合は設定しているタイマー時間のランプが点滅し、その他の“タイマー”ランプが点灯します)
キーロック中は全てのスイッチ操作ができなくなり、直前の動作を継続します。
- 2 キーロックは“タイマー”スイッチを5秒間長押しすることで解除されます。(キーロック中に運転が停止した場合もキーロックは継続されますので、再運転時にはキーロックを解除してください)

4-6. お知らせ機能

- 1 ●消臭パックの交換お知らせ
ポンプの運転時間が指定の時間に達した場合、「冷風」「自動停止」「送風」の3つのランプが点滅します。
※点滅中に【運転ボタン】を3秒長押しでリセットされます。
- 2 ●冷却エレメントの交換お知らせ
送風ファンの運転時間が指定の時間に達した場合、「強」「中」「弱」の3つのランプが点滅します。
※点滅中に【風量ボタン】を3秒長押しでリセットされます。
- 3 リセット後、消臭パックの交換時期は約1ヶ月後(1日10hで20日間を想定)にお知らせします。また、エレメントの交換時期は約2年後(1日10hで20日間×5ヶ月×2年を想定)にお知らせします。販売店よりご購入ください。
- 4 ●お知らせ機能の設定・解除方法
運転スイッチと風量スイッチを押し続けながら電源プラグをコンセントに接続しますと、お知らせ機能のONまたはOFFの状態が表示されます。運転ランプ3つが点灯しているとON、風量ランプ3つが点灯しているとOFF状態です。変更したい場合、運転スイッチまたは風量スイッチを押すと選択できます。任意の状態でも電源プラグをコンセントから抜くと決定されます。

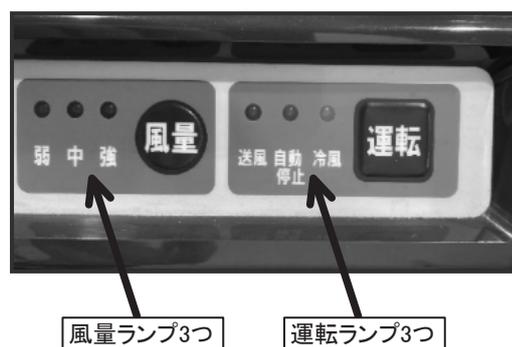

5 定期点検・掃除方法

定期的な保守、点検は長時間効率良く快適にご利用いただくために是非とも必要です。吸込側フィルター、冷却エレメント、タンクの汚れ状況を見ながら適宜おこなってください。早めに洗浄すれば汚れは簡単に取り除け、冷却効果も維持されます。少なくとも、シーズンの始めと終わりには必ず実施してください。



注意

- 点検、掃除作業の前に電源プラグを抜いてください。感電のおそれがあります。
- 内部の電気部品には水をかけないでください。





5-1. 吸込側フィルターの掃除 (汚れが目立つようになった時、実施してください)

- 1 フィルターを手前に引き抜いて、エアブローします。(エアガンがない場合は、ブラシを使用してください。)
- 2 汚れがひどい場合は、中性洗剤などで洗浄します。汚れが取れない場合は、交換してください。
- 3 吸込側フィルターを元の位置に確実に取り付けてください。




5-2. 冷却エレメントの掃除 (汚れが目立つようになった時、実施してください)

- 1 吸込側フィルターを手前に引き抜きます。
- 2 スペースをたわませながら引き抜きます。
- 3 ⊕ドライバーでネジ(5本), ⊖ドライバーで樹脂ネジ(2本)を外して、天板を外します。
- 4 2本の樹脂ネジを外して、散水部を外します。
※ホースを外す必要はありません。

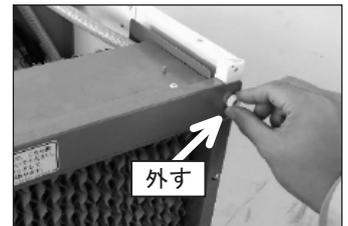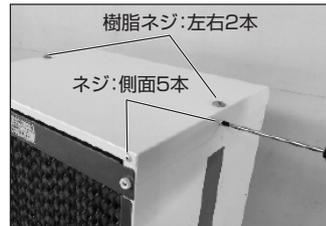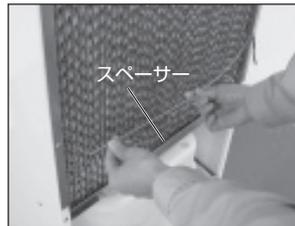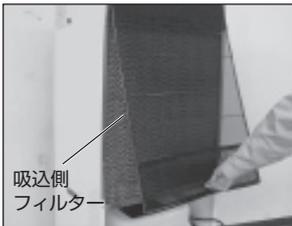

- 5 冷却エレメントの上部を手前に倒して、斜め上に取り外します。
エレメントは、壊れやすいので、十分に注意してください。

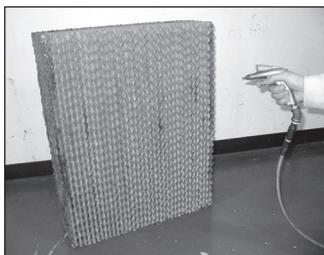

- 6 外したエレメントをエアブローします。(エアガンがない場合は、ブラシを使用してください。)

- 7 汚れがひどい場合は、中性洗剤などで洗浄します。汚れが取れない場合は、交換してください。

- 8 各々を元の位置に、確実に取り付けてください。

5-3. タンク及び水フィルターの掃除 (毎週1回は、実施してください)

- 1 タンク内の水を抜き、タンクを少し上方に浮かせて手前に引き出します。
- 2 タンクや水フィルターの汚れがひどい場合は、中性洗剤などで洗浄します。
- 3 タンクを元の位置に確実に取り付けてください。この時、タンク下部のホースが折れないよう注意してください。ホースが折れると、循環水量が減り、冷却性能が低下したり、水切れ検知が作動するおそれがあります。



6 故障・異常時の処置

下表の処置方法が「販売店に連絡」の場合、または、処置方法に従って処置しても直らない場合は、お買い求めの販売店、または、最寄りの弊社営業所(巻末参照)へお知らせください。その際に、製品の異常の状態と製品の型式名、製造番号をお知らせください。(10 アフターサービス参照)

現象	原因	処置方法
● 運転ランプ3つが点滅する	● 消臭パックの交換時期	● P7「4-6 お知らせ機能」参照
● 風量ランプ3つが点滅する	● エLEMENTの交換時期	
● 開梱時および運転初期に臭いがする	● 冷却ELEMENTの初期の臭い	● タンク内の水を毎日交換して使用してください。4~5日で臭いが消えます
● 全く動かない	● 主電源が入っていない	● 主電源を入れる
● 風量が少ない	● 電源電圧が低い	● 電気業者に連絡する
	● フィルターや冷却ELEMENTが目詰まりしている	● フィルターや冷却ELEMENTを掃除する
	● 吸込み側の空間が狭い	● 吸込み側の空間を広くする
● 冷風ランプが点滅する	● タンクの水量が少ない	● 給水する
	● 中間継手のコックがOFFになっている	● 中間継手のコックをONにする
	● ホースの折れ	● ホースの折れを直す
	● 散水管の目詰まり	● 散水管を掃除する
	● ホースの詰まり	● ホースを掃除する
	● 上記以外	● 販売店に連絡する
● 本体からの水漏れ	● 本体が水平に保たれていない	● 本体を水平にする
	● 部品の接続不良	● 漏水部の接続をやり直す
	● 部品の破損	● 販売店に連絡する
● 振動や騒音の発生	● ファンまたはファンまわりの不良	● 販売店に連絡する
● 冷風に不快な臭いがする	● 循環水や循環経路に雑菌が繁殖している	● タンク及び水フィルターの掃除をおこない、新しい水道水に入れ替える
	● 冷却ELEMENTに黒カビなどの汚れが目立つ	● 冷却ELEMENTを交換する
	● 環境や水質によって臭いが発生しているとき	● 消臭パック(別売部品)を補充する

7 仕様

型式	RKF306α
冷房能力(kW) ※1	2.7/3.0
電源	単相100V
消費電力(50/60Hz)(W)	75/100
吹出方向	上下手動風向
風量(50/60Hz)(m³/min)	77/87(最大)
水蒸気量(50/60Hz)(L/h) ※1	4/4.5
有効貯水量(L)	36
連続使用時間(h) ※1	9/8
給水方式	タンク貯水式
安全装置	過負荷保護・水切れ検知 モーター過熱保護
運転音(「弱」~「強」運転時)(dB(A))	43~48/42~51
外形寸法(高さ×幅×奥行 mm)	1,223×479×471
質量(kg)	39.5
ファン径(mm)	300

※使用温度:5℃~45℃


(数値は変更になる場合があります)

※1: 入口空気条件が30℃・相対湿度50%・強風量の時のもの。


■ 清掃と消耗部品の交換の目安

タンク内の残水の排水	毎日
部品の分解清掃	
タンク	1週間に1回
冷却ELEMENT	1ヶ月に1回
散水部	1ヶ月に1回
水フィルター	1週間に1回
吸込側フィルター	1ヶ月に1回
消耗部品の交換目安	
冷却ELEMENT	2年に1回
消臭パック	1ヶ月に1回

■ 外形寸法図


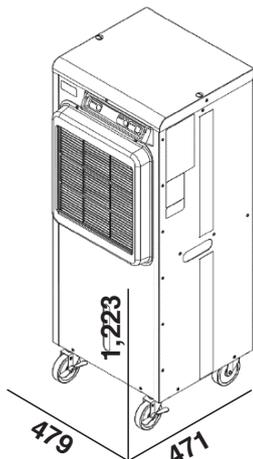


■ 配線図

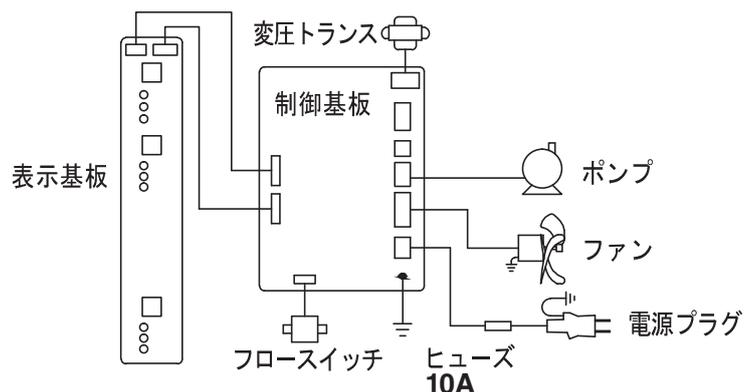

8 安全ラベルの一覧

安全ラベルは、製品を安全にお使いになるために重要なものです。はがしたり、汚したりしないでください。ラベルの文字が消えたり、読みにくくなった場合は、販売店に注文して貼りかえてください。

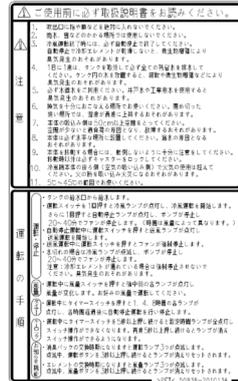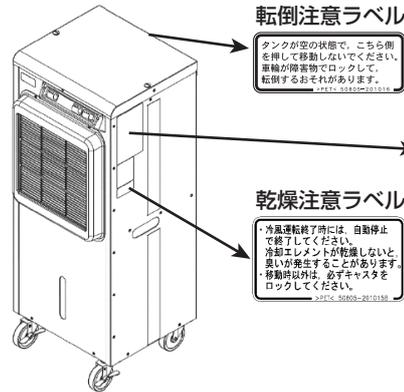

9 保管(長期間使用しない場合)


長期間使用しない場合は、次のような手入れをして保管してください。微生物などの繁殖による臭気の原因や凍結による部品の故障のおそれがあります。

注意 ● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持っておこなってください。感電やショートして発火することがあります。

- 送風運転により、冷却エレメントを乾燥します。(右a,6ページ参照)
- 冷却エレメントが充分乾いてから、運転スイッチを押して運転を停止します。
- 電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
- コック付き中間継手を外してタンクを取り出し、タンク内の残水を完全に排水します。(コック付き中間継手の外し方：右bc,5ページ参照) このときポンプ側のホースの残水も排水してください。
- タンクや水フィルターを中性洗剤などで洗浄します。(右d参照)
- 中間継手内の水を充分に抜いてから、中間継手を接続します。冬期の凍結により、破損する場合があります。
- 吸込み側フィルター、冷却エレメントも汚れの状況を見て、洗浄を実施します。(7ページ参照)
- 保管は屋内で、湿気の少ない場所にしてください。(収納カバーを別売部品にてお求めにすることができます。)



送風運転

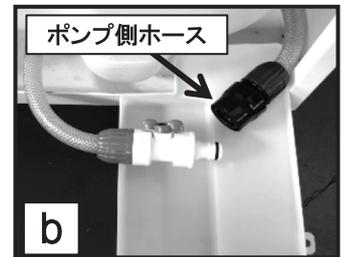

排水




タンクの取り出し



タンクの洗浄

10 アフターサービス

- 修理サービスを依頼される前に「故障・異常時の処置」をご覧ください。もう一度ご確認ください。それでも異常のある場合は、お買い求めの販売店または、最寄りの弊社営業所(巻末)にご相談ください。なお、ご相談の際には、製品の異常の状態と製品の型式名、お使いの製品の製造番号をお知らせください。製造番号は、製品の側面に貼付してある「仕様・配線図ラベル」に示してあります。(下図参照)
- この製品には、1年間の無償修理保証書が付いておりますので、大切に保管してください。なお、保証期間内に修理を依頼される場合は、保証書を添えてください。
- 下記の場合は保証の対象となりませんのでご注意ください。
 - (1) フィルター・冷却エレメント・水フィルター、などの消耗品
 - (2) 誤使用による故障
 - 例) 電源200V使用による電気部品の焼損
 - (3) 火災・浸水・落雷などの災害によるもの
 - (4) 腐食性ガスの発生する場所で使用した場合の部品の腐食
 - 例) 畜舎などアンモニアガス等の発生する場所
 - (5) その他、取扱説明書に記載してある以外の使い方による故障
- 無償修理期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有償修理いたします。販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
 - (1) この期間は経済産業省の指導によるものです。
 - (2) 性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

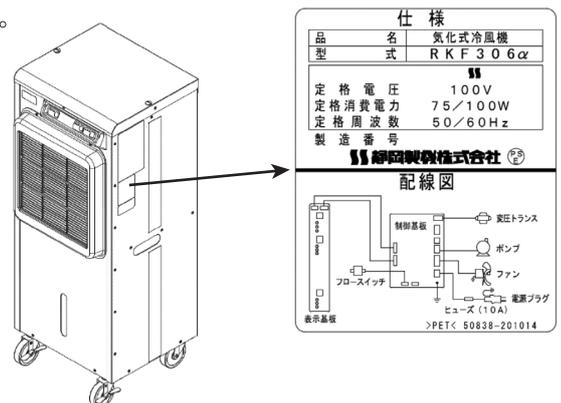

11 定期交換部品

- 冷却エレメント (型式: 50804-201006)
- 吸気側フィルター (型式: 50811-201011)
- 水フィルター (型式: 50805-201005)
- 散水管組立 (型式: 50811-101006)
- 消臭パック : 2ヶ入(型式: 50816-050901)、4ヶ入(型式: 50824-114001)
(消臭パックは弊社の製品をご使用ください。)

12 別売部品

- 自動給水ボールタップ (型式: 50812-150601)
(タンクにφ22の穴をあける必要があります。)
- 収納カバー (型式: 50827-210001)

製品保証書 [保証期間 1年]

型式: RKF306α	製造番号: _____
お客様記入欄	販売店様記入欄
お名前	販売店様名称 印
ご連絡先	
ご購入日	販売店様連絡先

弊社は、上記の製品単体について、下記の通り保証いたします。

- | | |
|--|---|
| <p>(1) 保証期間中に、正常な使用状態において生じた、製造上の責任による故障又は損傷につきましては、無償修理をいたします。
尚、無償修理において交換された旧部品は弊社の所有物となり、弊社が任意に処分できるものとしますのでご了承ください。</p> <p>(2) 次の場合は、保証期間中でも「有償修理」といたします。
(イ) 取扱説明書に記載してある以外の使い方、誤った使用、過失及び整備、保管の不備により生じたと認められる故障等
(ロ) 納入後の転倒、衝撃、及び改造や純正以外のオプション、部品の使用が原因で生じたと認められる故障等
(ハ) 火災、地震、台風、落雷等の災害により生じたと認められる故障等
(ニ) 使用損耗や経年変化により発生する現象
(ホ) ご購入の販売店や弊社指定のサービス店以外で修理されて故障した場合
(ヘ) その他上記に準ずるもの</p> | <p>(3) 下記の場合は保証の対象となりませんのでご注意ください。
(イ) 保証書の提示がない場合
(ロ) 製品の性能等が、弊社規格内である場合
(ハ) 弊社製品の使用又は使用できなかったことによる二次的損害(逸失利益の損害、事業の機会の損失、その他金銭的損害等)
(4) この保証書は、お買上げ時の領収書などの購入履歴のわかるものと併せて保管してください。
(5) お客様がご記入されました個人情報、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますのでご了承ください。
(6) 保証書を紛失された場合の再発行はいたしかねますのでご注意ください。
(7) 本機の保証は日本国内で使用される場合に限りです。</p> |
|--|---|

[This warranty is valid only in Japan.]

静岡製機株式会社



- 製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買い上げの販売店もしくは最寄りの弊社営業所にお申し付けください。

静岡製機株式会社 URL: <https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

<p>北海道営業所 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3丁目4番12号 TEL (011) 782-5294 (代) FAX (011) 782-8258</p> <p>東北営業所 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3丁目1番14号 TEL (0229) 23-7219 (代) FAX (0229) 21-1464</p> <p>関東営業所 〒175-0094 東京都板橋区成増1丁目17番2号 TEL (03) 6904-3786 (代) FAX (03) 6904-0302</p> <p>中部営業所 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL (0538) 23-1605 FAX (0538) 23-1608</p>	<p>関西営業所 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2丁目10番8号 TEL (06) 6432-7880 (代) FAX (06) 6432-7487</p> <p>九州営業所 〒835-0004 福岡県みやま市瀬高町山門1841-1 TEL (0944) 88-9136 FAX (06) 6432-7487</p> <p>産機営業部 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL (0538) 23-2825 FAX (0538) 23-2890</p>
--	--



インキはベジタブルインキを使用しています。弊社では、地球にやさしい印刷物を常に考えています。

50838-201009 E
C Shizuoka Seiki Co.,Ltd.
2502003 ©