

ポータブル送排風機

F-200

取扱説明書

この度は、ポータブル送排風機をお買上げ
いただきましてありがとうございました。
正しくご使用いただくために、この取扱
説明書をよくお読みくださいますようお
願いたします。

静岡製機株式会社

北海道営業所	〒007-0804	札幌市東区東苗穂四条3-4-12	TEL.011-782-5294
東北営業所	〒989-6136	宮城県大崎市古川穂波3-1-14	TEL.0229-23-7219
関東営業所	〒175-0094	東京都板橋区成増1-17-2	TEL.03-6904-3786
中部営業所	〒437-1121	静岡県袋井市諸井1300	TEL.0538-23-1605
関西営業所	〒661-0032	兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8	TEL.06-6432-7880
九州(宮)駐在	〒835-0004	福岡県みやま市瀬高町山門1841-1	TEL.0944-88-9136
産機営業企画課	〒437-1121	静岡県袋井市諸井1300	TEL.0538-23-2825


■ 仕様

※ 風量は、0mmAqで測定した値です。

騒音値は、本体より1.5m離れた場所で測定したものです。

型式	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	風量 (m ³ /min)	騒音値 dB(A)	モータ			羽根 枚数	重量 (kg)
					出力(W)	極数(P)	回転数(rpm)		
F-200 (単相100V)	50	110	18	69	150	2	2920	7	9
	60	150	21	74			3460		

■ 外形寸法と主要名称

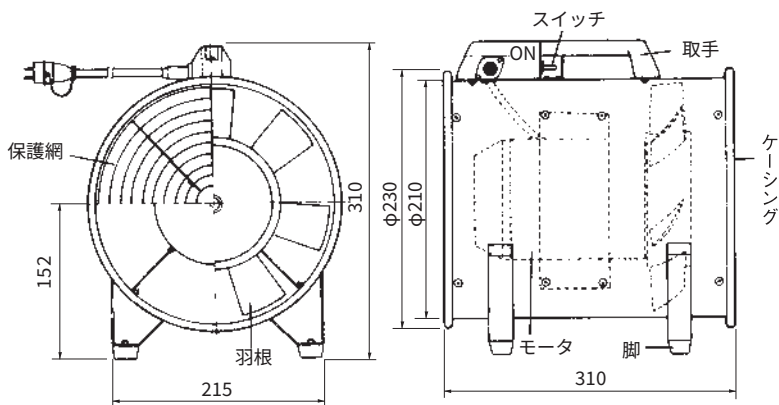

■ ご使用方法

スイッチが切れていることを確認の上、電源を入れてください。

矢印の方向が送風方向です。用途に合わせてダクトを接続してお使いください。

ダクトの先のひもでしっかり固定してください。

電源プラグは、安全をきしてアース付コードとなっています。

■ 取扱い上の注意

1. 高温（50℃以上）、多湿（80%以上）の場所での使用は避けてください。
2. 感電事故防止のため、必ずアースをお取りください。
3. 保護網は、特別な場合以外は、取り外さないでください。
4. モータの回転方向は、羽根側より見て、左回転です。
5. 爆発性ガスを取り扱う場所には、使用しないでください。

石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などの、ガソリンやプロパンなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所や貯蔵庫では、危険防止のため使用しないでください。

6. 電源は正常電圧100Vを確保してください。電圧降下又は過電圧はモータ焼損の原因となりますので注意してください。

■ 保護装置

- サーマルプロテクタ（モータに内蔵）はモータを保護するために取付けたものです。過負荷等の運転をつづけていると、サーマルが働き、モータ焼損を未然に防ぐことができます。
- スイッチがONの状態でもータが停止した（モータに内蔵したサーマルプロテクタが働いた）ときは次の処置を実施してください。
 1. 必ず電源を切ってください。
 2. 配線系統の確認及び羽根のロック、ゴミの付着等原因を確認して、それを取り除いた上で電源を入れてください。
自動復帰して正常運転に戻ります。

■ お手入れの方法

お手入れの際は、必ず電源を切っておこなってください。

- 羽根にごみ等が付着すると、バランスが狂い、モータ焼損の原因となりますので、随時ふき取ってください。

- ふき取る際は、中性洗剤、アルコール等をご使用ください。（タワシ、磨砂、ベンジン、シンナーは、塗装面を剥離しますので、お使いにならないでください。）


■ ダクト接続方法

- 本体にダクトを取り付ける方法

本体のフランジにダクトを取り付け、ひもをしっかり締めつけてください。

- ダクトを延長する方法

ダクトにダクトを接続する時は風の流を考慮してダクトを右図のように取り付けてください。

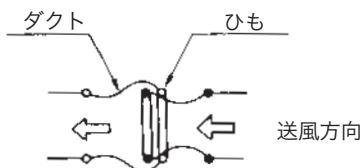

■ 修理を依頼される場合

修理を依頼される場合は、次の点をお確かめください。

1. 電源の安全装置が切れていませんか。
2. プラグとコンセントの接触不良ではありませんか。
3. 断線していませんか。


上記以外で正常に作動しない場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

■ 《別売部品》

ダクト

- F-200専用のダクトをご使用ください。

■F-200用アース付電源プラグの接続方法
アース付電源プラグをコンセントに接続し、
アースコードは必ず接地してください。

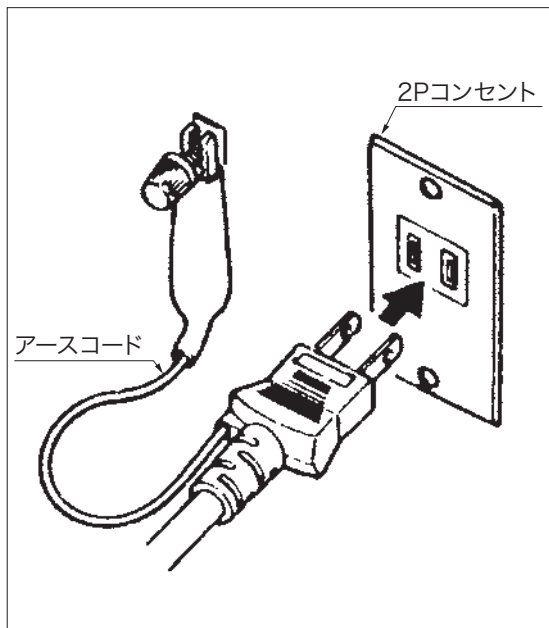

F-200用

F-200保証書

ご住所			
	電話 (—)		
ご芳名	様		
製造番号		保証期間	年 月 日から 1 年 間
販売店名	(印) 電話 (—)		

下記の通り保証いたします。

- (1)「正常な使用状態」において生じた、製造上の責任による故障又は損傷につきましては、納入後「1年間無償修理」いたします。
- (2)次の場合は、保証期間中でも「有償修理」といたします。
 - (イ) 誤ってご使用になった場合の故障又は損傷
 - (ロ) 納入後、改造等によって生じた故障又は損傷
 - (ハ) 火災、地震、台風等の天災による故障又は損傷
 - (ニ) その他上記に準ずるもの。
- (3)本機の保証は日本国内で使用される場合に限りです。
This warranty is valid only in Japan.

静岡製機株式会社