


SE200(α), SE150(α), SE20, SE15 用 オイルレベラー 取扱説明書

【梱包内容】

- ①オイルレベラー
- ②SE用レベラー取付板
- ③サクシオンホース[対辺17mm], G1/4(PF1/4)
- ④ホースニップル[対辺17mm]
- ⑤レベラーニップル[対辺24mm]
- ⑥プラグ[対辺6mm]
- ⑦竹の子ニップル[対辺14mm]

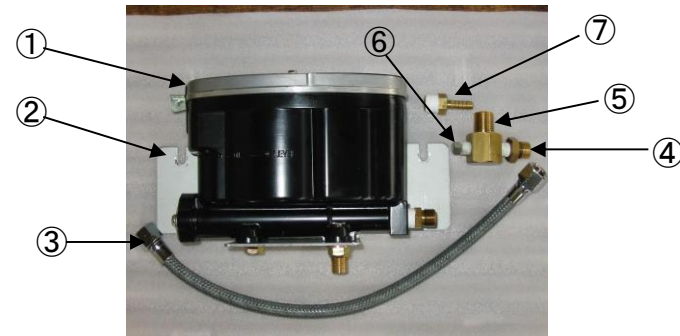

※現品は図と形状が一部異なる場合があります

【取付方法】

注意

- ・この説明書以外の方法で取り付けしないで下さい。事故や故障の原因となる恐れがあります。
- ・オイルレベラーを取り付ける際は、必ずヒーターのオイルタンク内の燃料を排出してから行ってください。



1. オイルタンクの下にあるドレンボルトをゆるめ、中の燃料を排出します。この際、オイルパン等で排出する燃料を受けてください。
2. 取り外したドレンボルトのパッキンをレベラーニップルに取り付けます。(注意:ホースニップル、プラグは出荷時、締め付けていません。)
3. レベラーニップル等の燃料配管部品を接続します。ホースニップル・プラグ等は手でゆるむので、スパナ等の工具でしっかりと締めてください。
4. ヒーターの操作パネル側の側板下部に付いているネジ(2本)をドライバーでゆるめます。
5. レベラーセットをネジの間に挟んで固定します。



SE200(α), SE150(α)の取付位置




SE20, SE15の取付位置

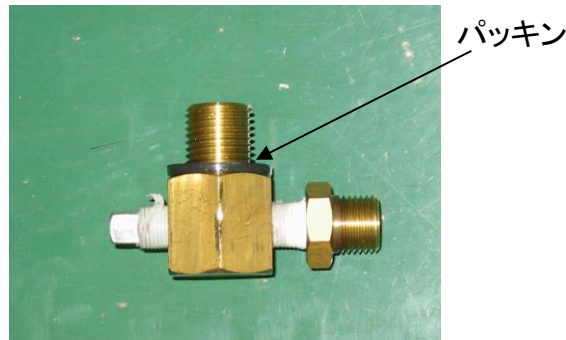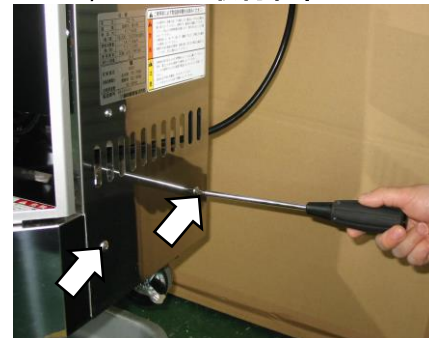

6. サクシオンホースを接続します。
7. オイルレベラーの吸入側に別置きタンクからのホースを接続します。



6. サクシオンホースを接続します。

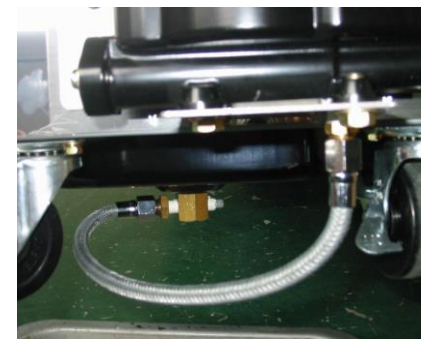


7. オイルレベラーの吸入側に別置きタンクからのホースを接続します。



※ ホースの用途に合わせて同梱の竹の子ニップルをご使用ください。

【取扱方法】

1. オイルレベラー上部にあるレバーを下げ、別置きタンクのパルプを開けると燃料が給油されます。(給油には数分かかります。)
2. ヒーターの運転スイッチを入れて運転してください。

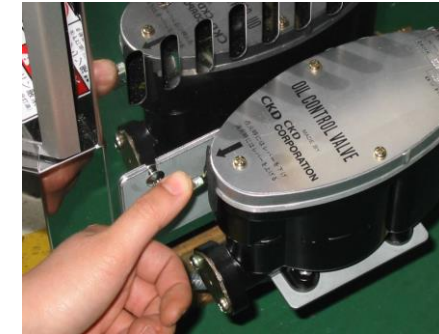

注意

オイルレベラーに振動が加わるとレバーが上がり、吐出側が閉鎖します。閉鎖を解除するには、レバーを下げてください。

注意

1. 別置きタンクの油面とオイルレベラーの油面(OIL-LEVEL線)の高低差は約30cm以上2. 5m以下でお使いください。
2. オイルレベラーまでの配管はエアリ溜まり防止のため途中で高くないようにしてください。
3. オイルレベラーは水平になるように設置してください。
4. 長期間ご使用にならない時は、別置きタンクのパルプを閉めてください。

【保守・点検】

オイルレベラーは、1ヶ月に1回又は必要に応じて点検・掃除を行ってください。点検・掃除をする際は別置きタンクのパルプを閉め、ヒーターのオイルタンクの燃料を排出してから行ってください。

<ストレーナー掃除方法>

1. ストレーナーキャップを外します。
2. ストレーナーを取り出し、きれいな灯油の中で洗いゴミを落とします。(ワイヤーブラシ厳禁)

