


# オイルレベラー 取扱説明書

## 【梱包内容】

- ①オイルレベラー
- ②オイルレベラー取付板
- ③エルボ
- ④サクシヨンホース[対辺17mm]
- ⑤ホースニップル[対辺17mm]
- ⑥レベラーニップル[対辺24mm]
- ⑦プラグ[対辺6mm]
- (⑧竹の子ニップル[対辺14mm])

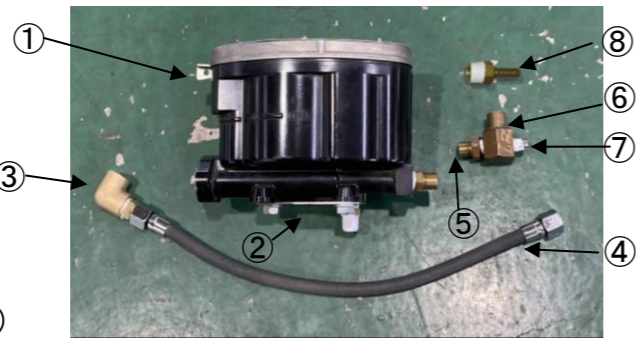

※現品は図と形状が一部異なる場合があります

## 【工具】

- (+)2番ドライバ
- スパナ 24mm
- スパナ 17mm
- スパナ 14mm
- スパナ 8mm
- スパナ 6mm


## 【注意】

1. この説明書以外の方法で取り付けしないでください。事故や故障の原因となるおそれがあります。
2. オイルレベラーを取り付ける際は、必ずヒーターのオイルタンク内の燃料を排出してから行ってください。


1. オイルタンクの下にあるドレンボルトをゆるめ、中の燃料を排出します。この際、オイルパン等で排出する燃料を受けてください。



2. 取り外したドレンボルトのパッキンをレベラーニップルに取り付けます。ホースニップル・プラグは出荷時、仮止めです。

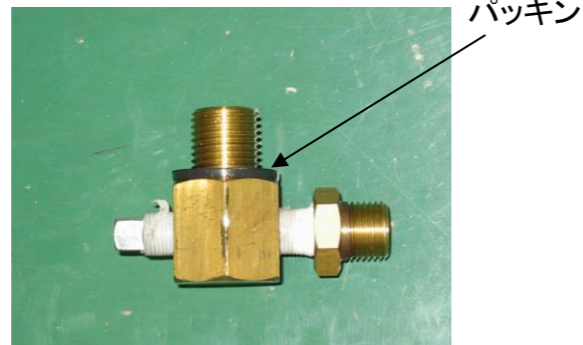


3. レベラーニップル等の燃料配管部品を接続します。ホースニップル・プラグは図示の向きでスパナ等の工具でしっかりと締めてください。

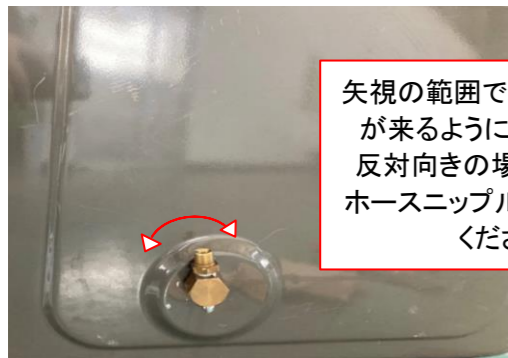

矢視の範囲でホースニップルが来るようにしてください。反対向きの場合はプラグとホースニップルを入れ替えてください。

4. レベラー等の燃料配管部品を接続します。サクシヨンホース、エルボは仮止めです。スパナ等の工具でしっかりと締めてください。

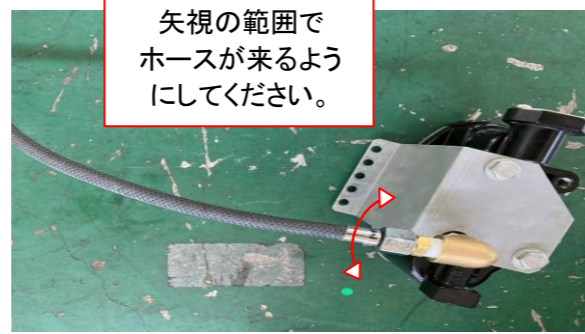

矢視の範囲でホースが来るようにしてください。

5. 下図赤丸部のネジを外します。



6. オイルレベラーを固定します。



7. サクシヨンホースを接続します。サクシヨンホースの取り回しをオイルレベラー取付板・エルボ・レベラーニップルで調整してください。



8. オイルレベラーの吸入側に別置きタンクからのホースを接続します。



※ホースの用途に合わせて同梱の竹の子ニップルをご使用ください。竹の子部の外径(φ7mm)に対して、ホース内径が必ず小さいものを使用してください。

## 【注意】

1. 別置きタンクの油面とオイルレベラーの油面(OIL-LEVEL線)の高低差は約30cm以上2.5m以下でお使いください。
2. オイルレベラーまでの配管はエア溜まり防止のため途中で高くないようにしてください。
3. オイルレベラーは水平になるように設置してください。
4. 長期間ご使用にならない時は別置きタンクのバルブを閉めてください。

## 【取扱方法】

1. オイルレベラー上部にあるレバーを下げ、別置きタンクのバルブを開けると燃料が給油されます。(給油には数分かかります。)
2. ヒーターの運転スイッチを入れて運転してください。

## 【注意】

オイルレベラーに振動が加わるとレバーが上がり、吐出側が閉鎖します。閉鎖を解除するには、レバーを下げてください。



## 【保守・点検】

オイルレベラーは、1ヶ月に1回又は必要に応じて点検・掃除を行ってください。点検・掃除をする際は別置きタンクのバルブを閉め、ヒーターのオイルタンクの燃料を排出してから行ってください。

### ＜ストレーナー掃除方法＞

1. ストレーナーキャップを外します。



ストレーナーキャップ

2. ストレーナーを取り出し、きれいな灯油の中で洗いゴミを落とします。(ワイヤーブラシ厳禁)



ストレーナー